





1 各部の名称

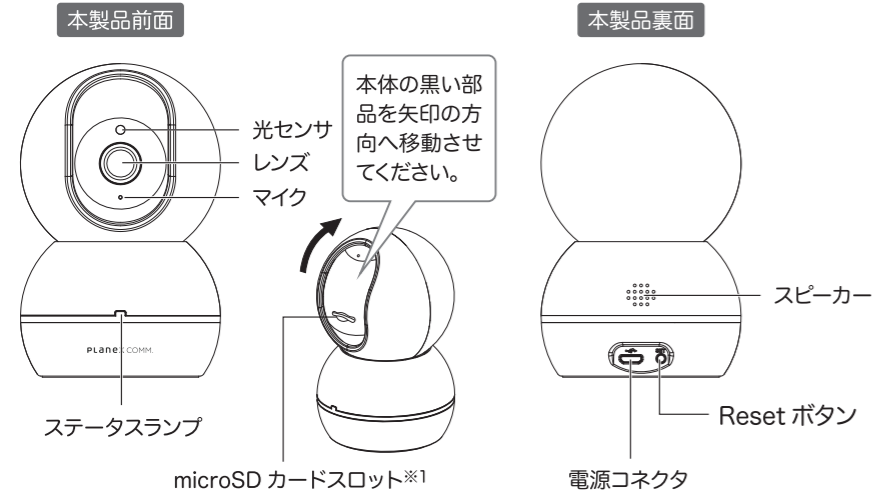


ブラケット取り付け

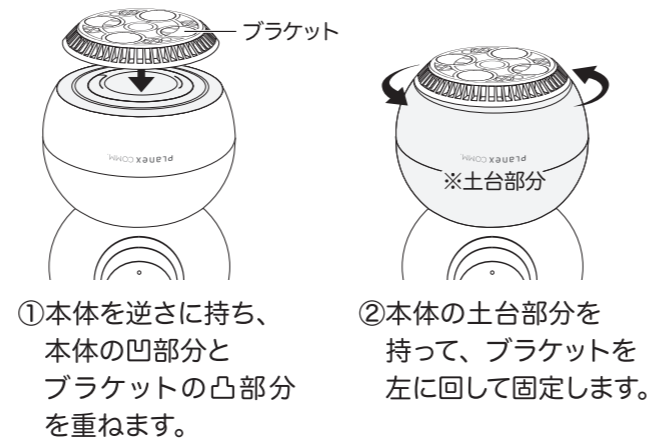


初期化方法

- ① 本製品に電源が入っていることを確認します。
- ② 本製品背面のResetボタンを10秒以上長押しします。
- ③ ステータスランプが紫色（青色とオレンジ色）に変わったら、ボタンを離します。
- ④ しばらくそのままお待ちいただき、ゆっくりとしたオレンジ色の点滅に変われば初期化の完了です。

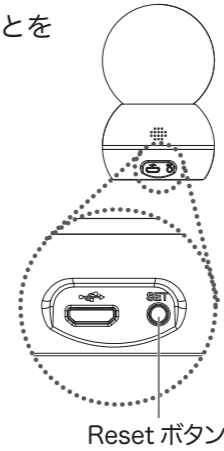

2 本体の電源を入れる

本製品背面の電源コネクタと AC アダプタを付属の電源ケーブルで接続し、AC アダプタをコンセントにつなぎます。

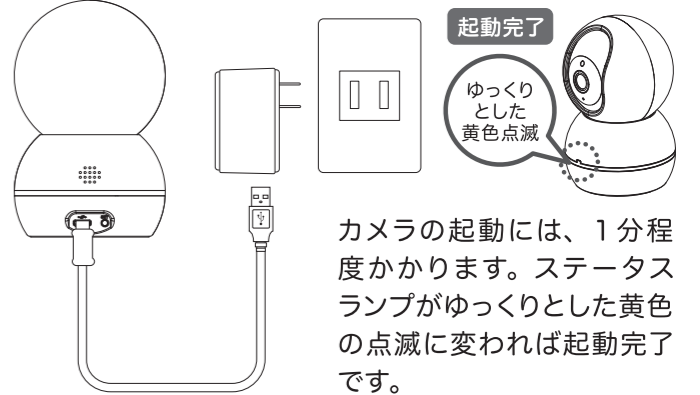

3 カメラとアプリの初期設定をする

① アプリをインストールする



専用アプリ「スマカメ V」を Playストア App Store で検索してインストールしてください。  
 本製品の電源は、入れておきます。


※本製品は「スマカメ」アプリには対応しておりません。「スマカメV」アプリをご使用ください。

② スマホとルーターを接続する




③ スマホとルーターを接続する


アプリを起動して[+]ボタンをタップします。

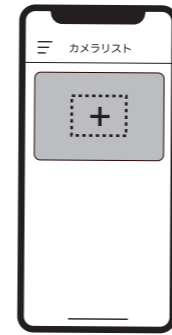

画面の内容を確認して[次へ]を2回タップします。

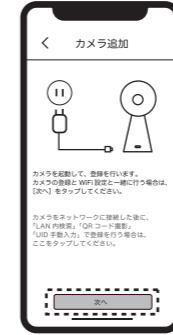

スマホのWiFi設定画面を開き、接続先を下記のSSID(本製品)に切り替えた後、アプリに戻ってください。

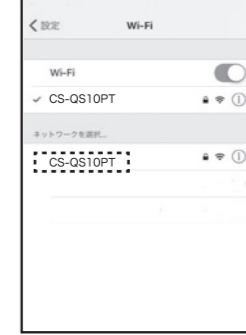


※iPhoneの場合は、ホーム画面から「設定」をタップして、WiFi設定画面を開いてください。  
 ※WiFiの一覧を更新しても本製品のSSIDが表示されない場合は、本製品を初期化してください。

SSID: CS-QS10PT  
 パスワード: 12345678


本製品との接続に成功するとUIDが表示されるので、タップします。

④ カメラとルーターを接続する


接続したいWiFiのSSIDが表示されていることを確認してください。WiFiのパスワードを入力してボタンをタップします。

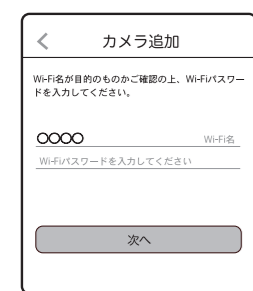

※Androidの場合は、SSIDをタップして、一覧から接続したいWiFiルーターを選択してください。

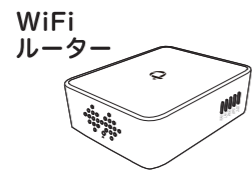

本製品のステータスランプが青色の点灯に変わったら、接続は完了です。

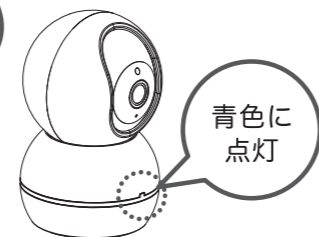

※アプリの画面が切り替わってもステータスランプが青色の点灯に変わらない場合は、接続するWiFiルーターの周波数帯やパスワードに注意して設定をやり直してください。



⑤ カメラをアプリに登録する

カメラの情報を入力します。

カメラの名前  
 ● 任意の名前を入力

カメラのパスワード  
 ● 本体底面にあるQRラベルに記載の4桁のパスワード

カメラの情報を入力してボタンをタップすると、アプリの画面が切り替わります。

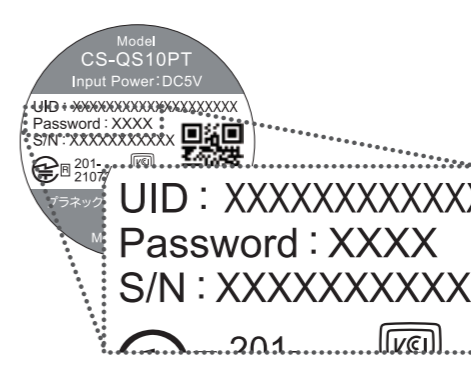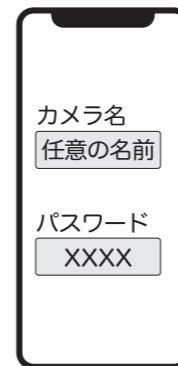

本製品の映像が表示されたら設定完了です。

