





1 各部の名称

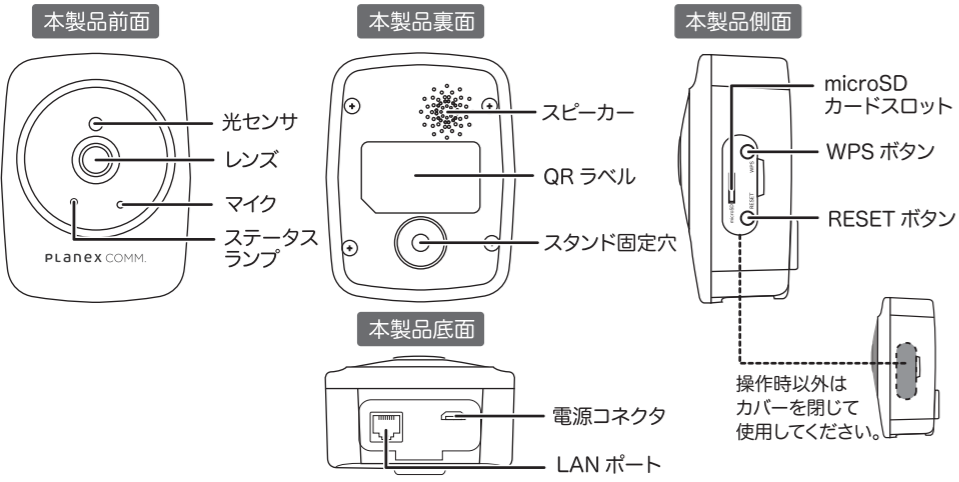


スタンドの装着方法

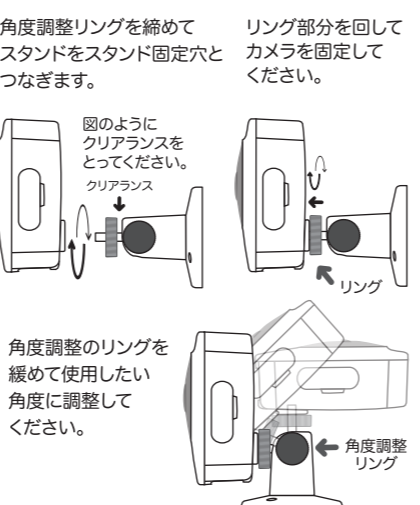


2 本体の電源を入れる

本製品底面の電源コネクタとACアダプタを付属の電源用USBケーブルで接続し、ACアダプタをコンセントにつなぎます。

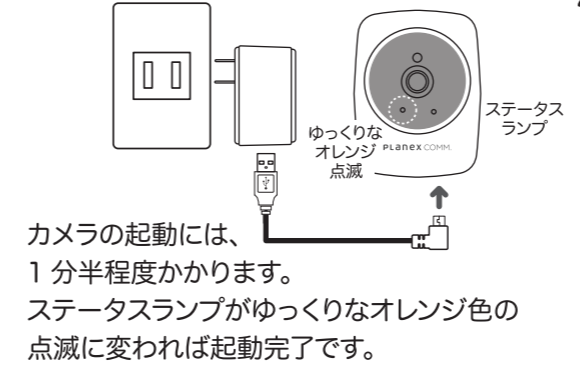


初期化方法

1. 本製品に電源が入っていることを確認します。
2. 本製品側面のRESETボタンを10秒以上長押しして離します。
3. ステータスランプが青色とオレンジ色の点灯に変わります。
4. しばらくそのままお待ちいただき、ゆっくりなオレンジ色の点滅に変われば初期化の完了です。

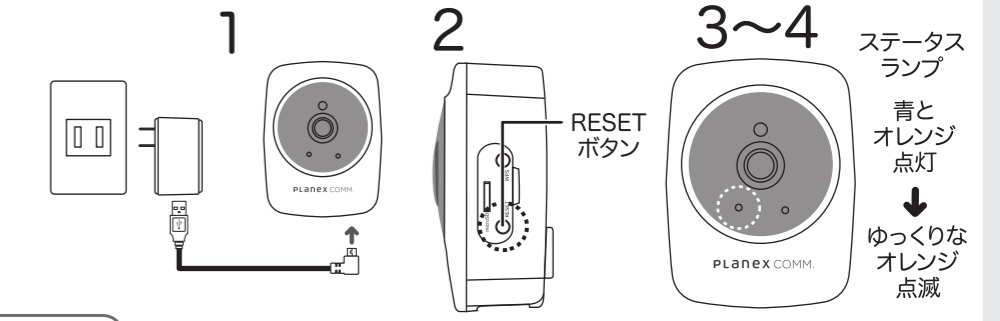


3 カメラをインターネットにつなげる

LANケーブルで接続する場合

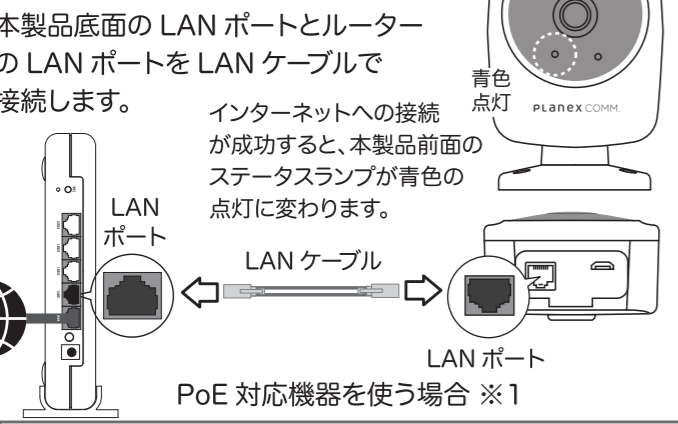

無線LANで接続する場合

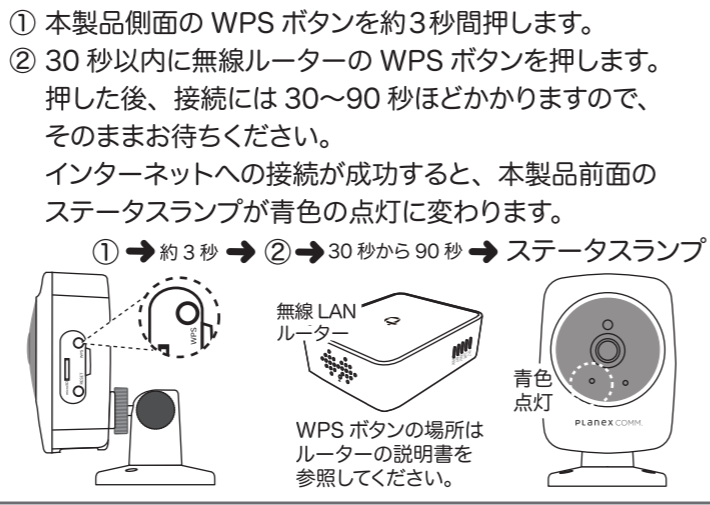


4 カメラの映像をスマホで見る

専用アプリ「スマカメ」をPlayストア/ App Storeで検索してインストールしてください。QRコード撮影をタップします。

→ スマホのカメラを本製品背面に貼ってあるQRコードにかざします。

→ 入力画面が切り替わるので、QRラベル上に記載されている4桁のパスワードを入力してOKをタップしてください。
※パスワードが分からなくなったときは、カメラを初期化してください。ラベルに記載のパスワードに戻ります。

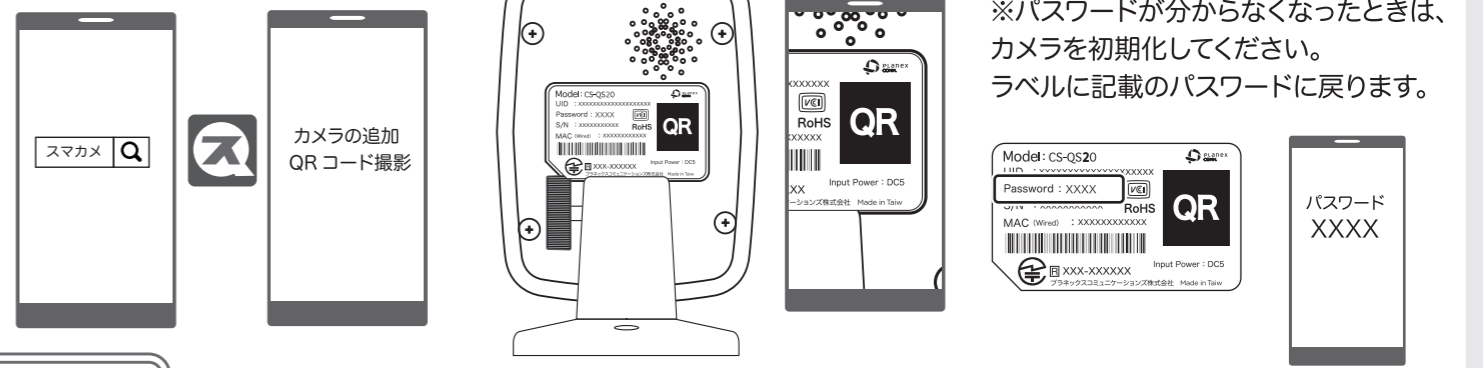

無線LANにWPS機能が無い場合や、WPSで接続できなかった場合(スマートセットアップ)

① アプリダウンロード


専用アプリ「スマカメ」をPlayストア/ App Storeで検索してインストールしてください。

カメラは電源を入れておきます。



② スマートセットアップ

「カメラの追加」画面の[スマートセットアップ]ボタンをタップします。
※2日目以降は画面右上のメニューから「カメラの追加」を選択します。

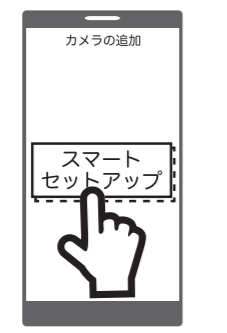

③ スマホとカメラを接続

■Androidの場合
近くにある設定可能なカメラが表示されるので、タップします。

■iPhoneの場合
一度「スマカメ」アプリを終了して、iPhoneの無線LAN接続先をカメラ(下記のSSID)に変更した後、アプリに戻ってください。


SSID: CS-QS20
パスワード: 12345678



※何度か更新を試しても対象のカメラが表示されない場合はカメラを初期化してください。

④ カメラ情報の入力


カメラの情報を入力して[OK]をタップしてください。

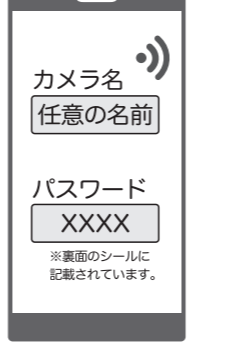


カメラ名: 任意の名前を入力
パスワード: QRラベルに記載の4桁のパスワードを入力
※パスワードがわからなくなった時は、カメラを初期化してください。ラベルに記載のパスワードに戻ります。

⑤ カメラを無線LANに接続する

カメラを接続する無線LANの情報を入力して、[OK]をタップしてください。

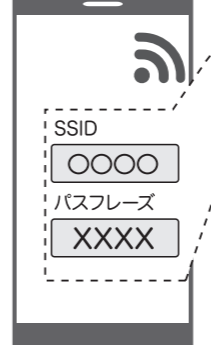

SSID: 無線LANルーターのSSIDを選択
パスフレーズ: 無線LANルーターのパスフレーズを入力

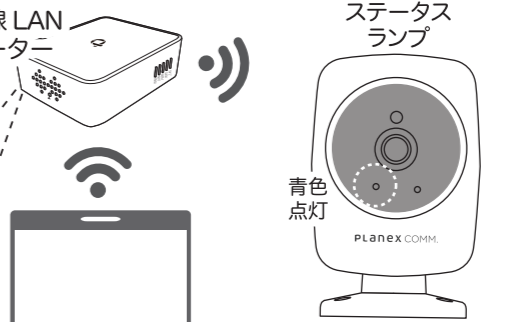

カメラのステータスランプが青色の点灯に変わったら、接続は完了です。

※アプリの画面が切り替わってもステータスランプが青色の点灯に変わらない場合は、入力する無線LANの情報内容に注意して設定をやり直してください。

⑥ 映像を見る



アプリの画面が切り替わって、カメラの映像が表示されたら設定完了です。

※表示されない場合は、スマートフォンが普段お使いの無線LANルーター(SSID)に接続されているか、確認してください。