



## 1 各部の名称

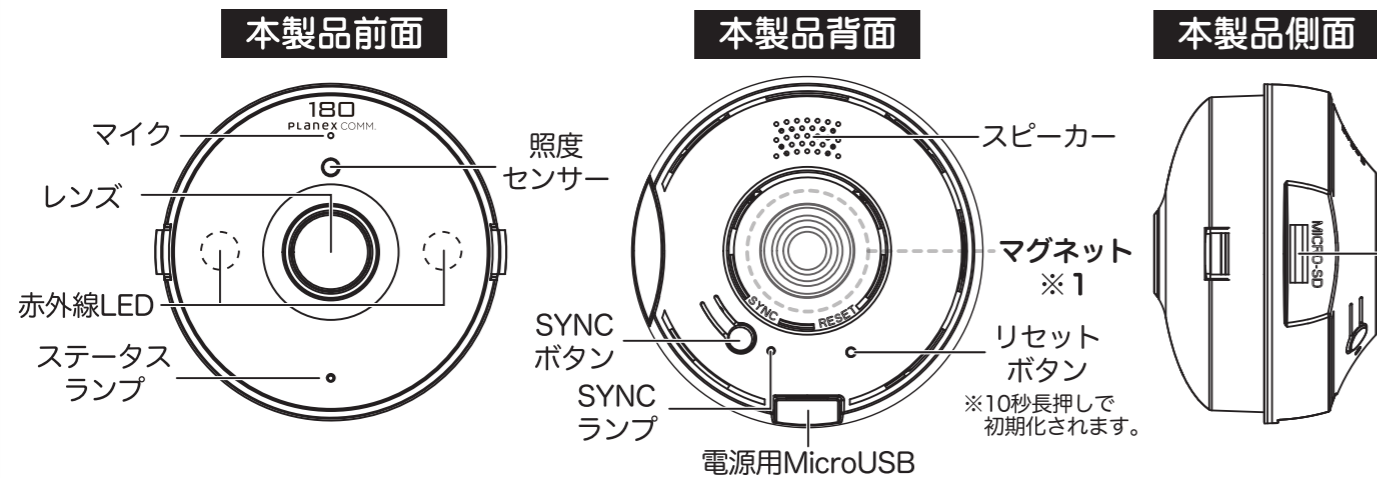


※1:本製品は強力な磁石を使用しておりますのでパソコンのHDD等、磁気に影響するものは、近づけないようご注意ください。

## 2 本体の電源を入れる


スタンド取り付け方法  
本製品は背面マグネットまたは、付属スタンドで設置できます。

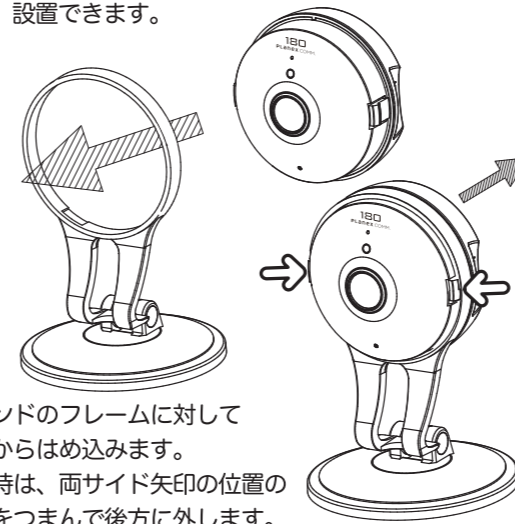




## 2 本体の電源を入れる

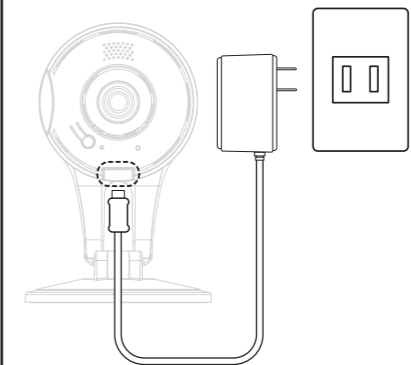





本製品前面

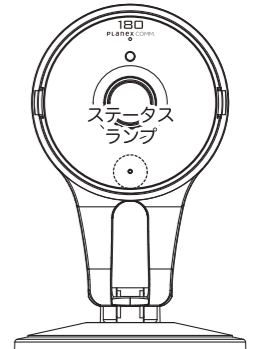

## 3 カメラをインターネットに接続する

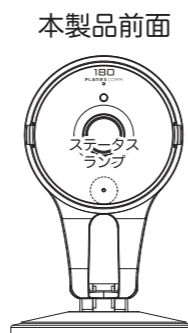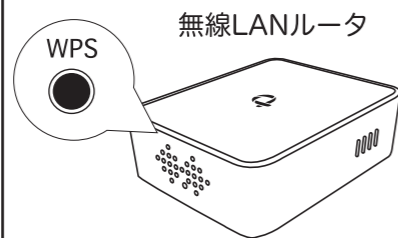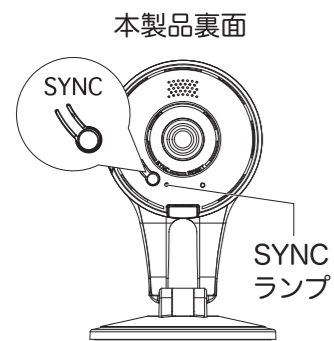


## 4 カメラの画像をスマホで見る

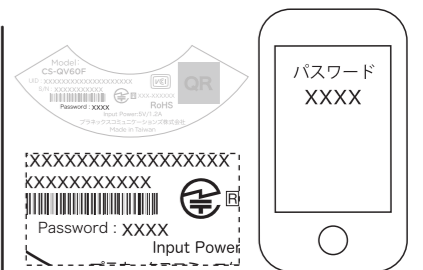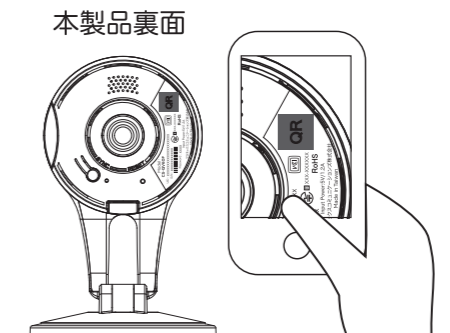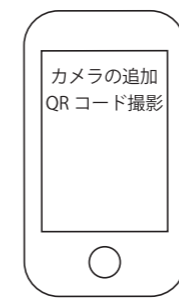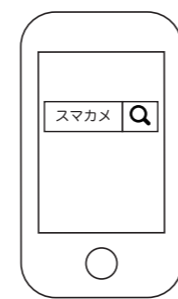

## 無線 LAN に WPS 機能がない場合や、WPS で接続できなかった場合


専用アプリ「スマカメ」をインストールしてカメラを登録してください。手順は、「4 カメラの画像をスマホで見る」を参照してください。

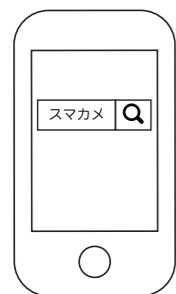

カメラは無線 LAN ルーターに接続されていないときは、無線 LAN のアクセスポイントとして動作しています。



一度「スマカメ」アプリを終了して、スマホの無線 LAN 接続先をカメラに変更します。  
※既にカメラが無線 LAN に接続されていると、カメラの SSID (CS-QV60F) は、見つかりません。その場合は、カメラを初期化※2してください。

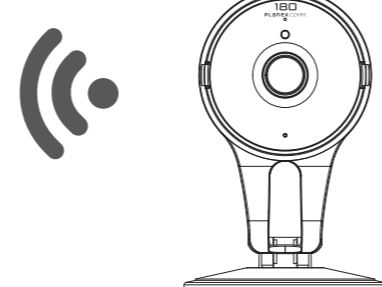


※2 初期化の方法は、本製品裏面のリセットボタンを 10 秒長押ししてください。

再度「スマカメ」アプリを起動するとカメラの映像が表示されます



右上メニューから→カメラ設定 →詳細設定→無線 LAN 設定を選択します。


「接続先 SSID」に接続先の無線 LAN ルーターを選択し、パスワードを入力します。

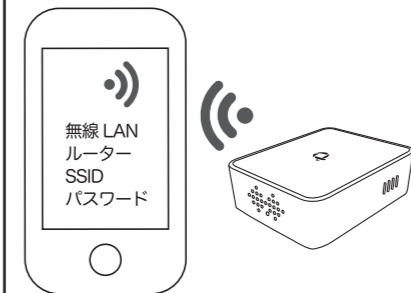

無線 LAN ルーターが見つからない場合は、ひとつ前の手順からやり直してください。

Android の場合は [OK]  
iPhone の場合は [接続] をタップすると、カメラは、接続を開始します。

本製品前面

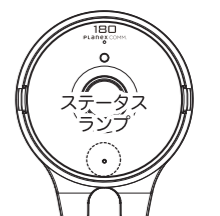

インターネットへの接続が成功すると本製品のステータスランプが緑色の点灯に変わります。カメラの接続が完了したらスマホの無線 LAN 設定を元に戻して、再度スマカメアプリを起動してください。