


## カメラ発！ CS-W50HD スタンドねじの調整方法

スタンドの可動部分が固くて曲がらない場合や、緩くて意図した位置に固定できない場合は、下記の手順で調整します。


①スタンド左側のねじカバーを外します。カバーは爪を軽くひっかけて矢印の方向に引っ張ると手で外せます。



②プラスドライバーでねじを回し、可動部の固さを調整します。

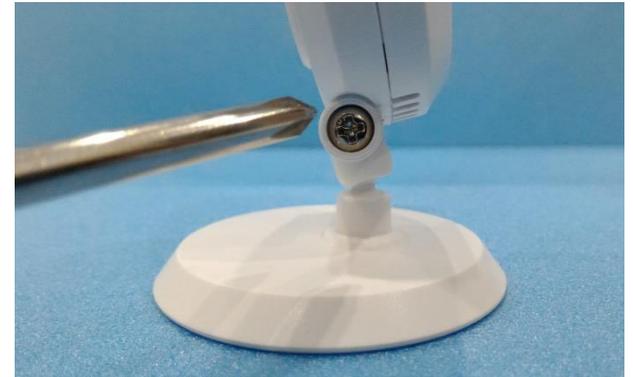

③本体が無理なく前後に動くことを確認します。

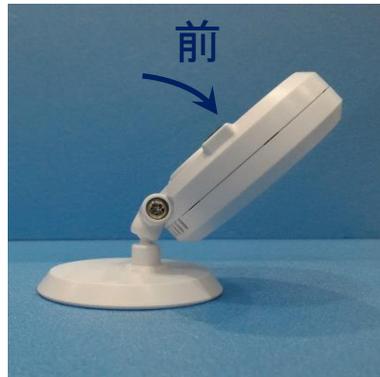

④ねじカバーを元に戻します。

