



かんたん設定ガイド

同梱物：本体 / かんたん設定ガイド (保証書含む)

3ステップで
設定は完了します。


STEP 1



無線 LAN ルータ



本製品を無線 LAN ルータ近くのコンセントに挿して緑の LED が点くまでお待ちください。

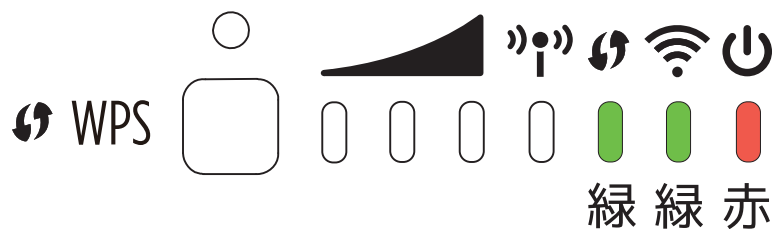

本製品の緑の LED が点灯したら



STEP 2


1

本製品の WPS ボタンを 1 秒以上 押す



2

無線 LAN ルータの WPS ボタンを押す

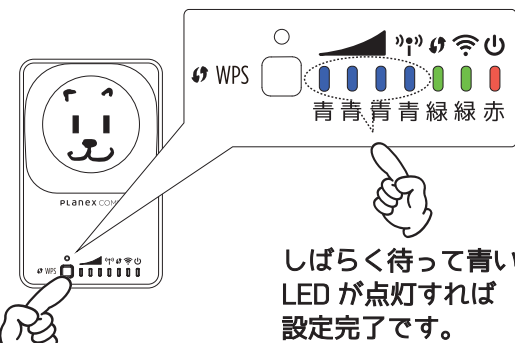

※WPS ボタンの操作は、お手持ちのルータの説明書をご参照ください。

※お客様の環境によっては WPS 接続に失敗する場合がございます。その場合は再度やり直してください。

STEP 3

例えば・・・
1F にあるルータの電波を
二階のお部屋まで中継する！
これが忠継大王の仕事です。





廊下のコンセントなどに挿してお使いください。

本製品をコンセントに挿して青いインジケータを確認しながら最適な設置場所をお探してください。

※本体の LED がまぶしい場合は、WPS ボタンを短く押して、LED を消灯してください。

LED 表示の一覧

こんなときは どんなとき？

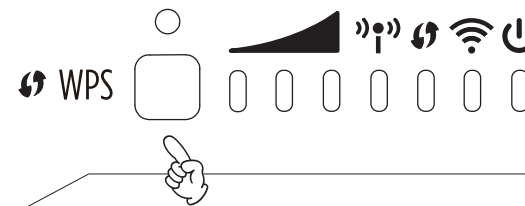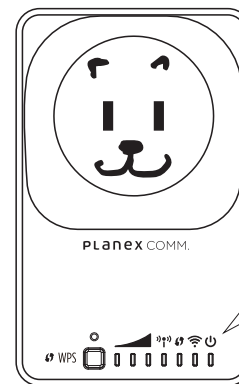


※WPS ボタンを押すと LED を消灯できます。元に戻すには、もう一度 WPS ボタンを押します。

コンセントに挿したとき


何も点かない!?




コンセントにきちんと入っていません。しっかりと挿し込んでください。

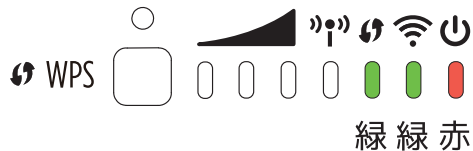


無線ルータと接続されていません。無線ルータの WPS ボタンを押してから本製品の WPS ボタンを「1 秒以上」長押しして無線ルータと接続してください。

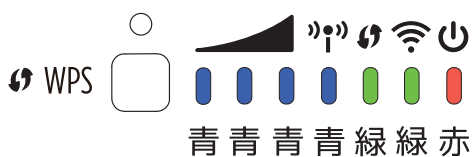

設定が完了しています。好きな場所 (コンセント) へ取り付けてお使いください。

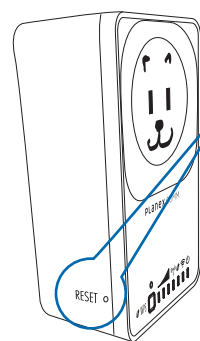


リセットボタン
※5 秒までの長押しの場合
再起動 (LED 点滅) 青 4 つと 緑 1 つ
※5 秒以上の長押しの場合
初期化 (LED 遅い点滅) 青 4 つと 緑 1 つ

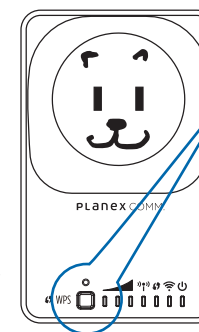


WPS ボタン
※1 秒までの長押し
全 LED 消灯
※1 秒以上の長押し
WPS 機能起動 (WPS を試みます)


設定完了の後

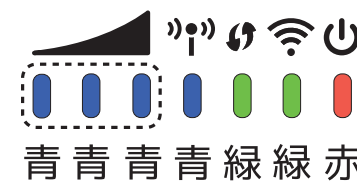


無線ルータとの接続はバッチリです。もう少しルータから離れても大丈夫です。

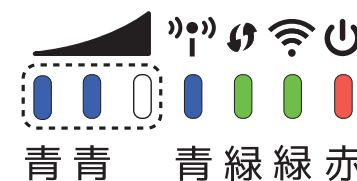


無線ルータとの接続はバッチリです。少しルータから離れましたが、問題の無いレベルです。

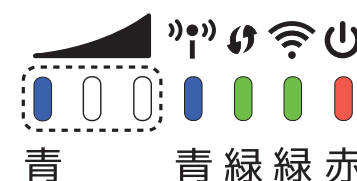

無線ルータとの接続はできていますが、通信速度が遅いと感じるかもしれません。

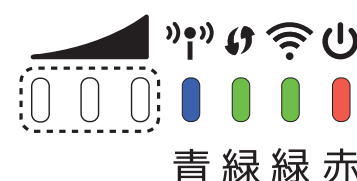

無線ルータとの接続はできていますが、ルータと距離が離れています。もう少しルータに近いコンセントに挿し込んでください。

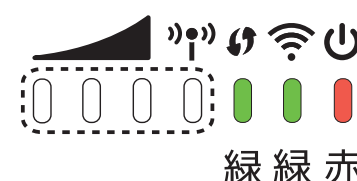

無線ルータと接続されていません。ルータから離れすぎています。もっとルータ近くのコンセントに挿し込んでください。

※急に上の表示になった場合は、無線 LAN ルータの状態を確認してください。ルータが正常に作動している場合は、本製品を一度コンセントから外し、再度挿し直してください。