

設定ガイド

MZK-KR150N


Version: MZK-KR150N_QIG-B_V1.2

本製品の設置方法については、別紙の「設置説明書」を参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。
- 本製品をアクセスポイントモードで使用するときは、設置する前に設定を行ってください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、右記の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

手順の確認（ルータの設定方法）

本製品背面の Internet ポートに接続する通信機器（モデム / 回線終端装置）にルータ機能がない場合の使用手順です。

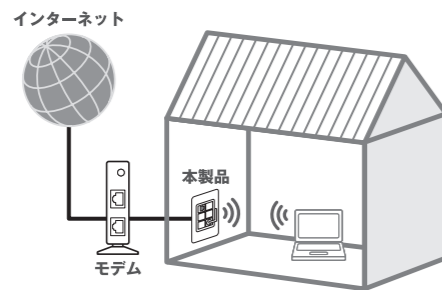

▶ 本紙表面を参照してください。

STEP 1 本製品を設置する

STEP 2 設定用パソコンを接続する


STEP 3 PPPoE 接続の設定をする

STEP 4 接続を確認する

手順の確認（アクセスポイントの設定方法）

本製品背面の Internet ポートに接続する通信機器（モデム / 回線終端装置）にルータ機能がある、またはルータに接続する場合の使用手順です。

▶ 本紙裏面を参照してください。

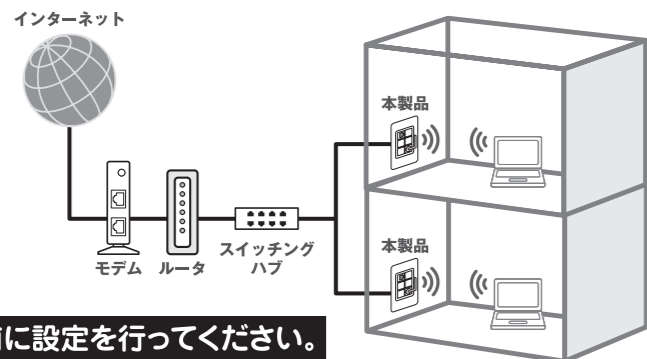

※必ず、設置する前に設定を行ってください。

STEP 1 使用中のネットワークを調べる

STEP 2 設定用パソコンを準備する

STEP 3 設定用パソコンを接続する

STEP 4 本製品の IP アドレスを設定する

STEP 5 本製品を設置する

STEP 6 接続を確認する

ルータの設定方法

STEP 1 本製品を設置する

本製品を壁に設置します。設置方法については、別紙「設置説明書」を参照してください。

▶▶「STEP 2」に進みます。

STEP 2 設定用パソコンを接続する

本製品に設定用パソコンを接続します。

- 設定用パソコンの電源をオフにします。
- 本製品背面の Internet ポートに接続している通信機器（モデム / 回線終端装置）の電源をオフにします。
 本紙では、ADSL モデム / ケーブルモデム / 回線終端装置などをまとめて「通信機器」と表記します。
 Yahoo! BB回線やCATV回線の場合は、配線を行う前に通信機器の電源を30分ほど切った状態にしておいてください。
- 本製品前面のモード切替スイッチを「Router」側にします。
- 本製品前面の LAN ポートと、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 通信機器の電源をオンにします。
- 本製品前面の Power ボタンを押して、電源をオンにします。
 プレーカーをオフにしているときは、オンにしてください。
 本製品前面の Power ランプが緑色で点灯、WPS ランプが赤色から緑色で点灯、Internet ランプが緑色で点滅することを確認します。
- 設定用パソコンの電源をオンにします。

▶▶「STEP 3」に進みます。

STEP 3 PPPoE 接続の設定をする

本製品のインターネットの設定を行います。インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。

※手順ではWindows 7で説明していますが、その他のOSも同じ手順となります。

- 設定用パソコンの WEB ブラウザを起動します。
- アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、<Enter> キーを押します。
- ① ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」を半角英字で入力します。
 ② [ログイン] をクリックします。
- 右の画面が表示されます。パスワードを記憶させる場合は「はい」を、記憶させない場合は「いいえ」をクリックします。
 ※お使いの環境により、表示される画面は異なります。※上記の画面が表示されないときは、5へ進んでください。
- WEB 設定画面が表示されます。「クイックセットアップ」をクリックします。
- インターネットの設定を行います。
 ①「Ethernet ポートの設定」の「接続タイプ」で、「PPPoE」を選びます。
 「ユーザ名」と「パスワード」が表示されます。
 ②「ユーザ名」にプロバイダ指定のユーザ名を入力します。
 ③「パスワード」にプロバイダ指定のパスワードを入力します。
 ④[終了] をクリックします。
- 本製品が再起動します。
 設定の変更成功! 設定を適用中です。しばらくお待ちください。102秒...
- ログイン画面に戻ります。画面右上の [X] をクリックして、画面を閉じてください。
 ※エラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。

▶▶「STEP 4」に進みます。

STEP 4 接続を確認する

最後にインターネットの接続を確認します。お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動し、ホームページが正しく表示されることを確認してください。



(右記の画面は弊社ホームページを表示したときの例です。)

以上でルータの設定は完了です。

困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

- 電源が入らない
 本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。
 ●電源線（VVF ケーブル）が正しく接続されていますか？
 ●ブレーカーがオンになっていますか？
 ●正しい電源、電圧で使用していますか？ テスターを使用して確認してください。
- 設定画面にログインできない
 設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。
 ●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止いただき、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
 ●ルータモードで使用する場合は、設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
 ●アクセスポイントモードで使用する場合は、設定するパソコンの IP アドレスを一時的に「固定」にする必要があります。IP アドレスを「自動取得」に設定している場合は、固定 IP アドレス（192.168.111.XXX）に設定後、お試しください。
 ●本製品前面のモード切替スイッチの設定が合っているか確認してください。
- インターネットにつながらない
 インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
 ●設定後、すぐにはつながらない場合があります。2～3分程お待ちいただき、再度お試しください。
 ●本製品を再起動してみてください。
 ●複数台の本製品をアクセスポイントモードで使用する場合は、重複しない IP アドレスが設定されているか確認してください。
 ●通信機器（モデム / 回線終端装置）の電源をいったんオフにし、再度オンにしてみてください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。

詳しくは、 [プラネックス MZK-KR150N](#) で [検索](#)

携帯電話から確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。



初期化について

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 本製品前面の Reset ボタンを7秒以上長押しして、「Power」ランプが点滅したら、Reset ボタンから離します。
- しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	ルータモード動作時 : 192.168.111.1 (DHCP: サーバ) アクセスポイント動作時 : 192.168.111.1 (DHCP: 無効)
ネットワーク名 (SSID)	SSID : ap-pc-●●●●●● ユーザ名 : admin パスワード : password
暗号化キー	12345678
認証方式	WPA2
暗号化方式	AES
キーフォーマット	パスフレーズ

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-kr150n/>

