



らくらく!かんたん設定ガイド

Mini-102M

Version:Mini-102M_QIG-A_V3

同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- Mini-102M(本製品)
- CD-ROM(マニュアル & ドライバ&ユーティリティ)
- AC アダプタ
- LAN ケーブル
- ワンタッチ取り付けテープ
- 安全に関する説明書 / 保証書

●別途ご用意ください。

- LAN ポートのあるパソコン
- USB ポートのあるプリンタ
- USB ケーブル

! 困ったときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルまたは弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

STEP


1

構成を確認する

お使いのパソコンやネットワークと、本製品を接続する構成を確認します。

双方向通信で本製品と接続する (Windows パソコン編)

●Windows パソコンと本製品を経由したプリンタを、双方向通信で接続するとき

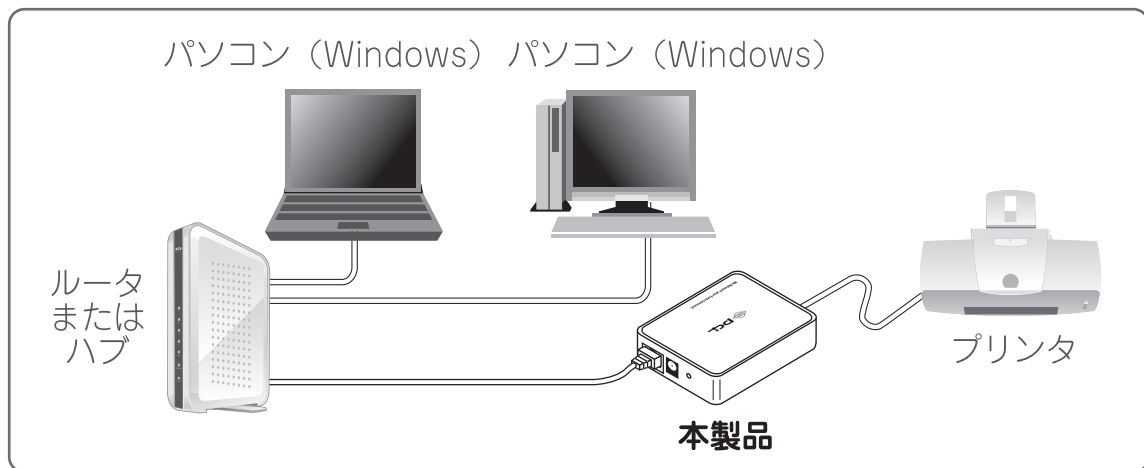

STEP


2 本製品のIPアドレスを決める

へお進みください。

! 本製品の双方向通信でのご使用は、1 台のパソコンのみとなります。
 2 台以上のパソコンで双方向通信を行うときは、本紙 4 ページの「2 台以上のパソコンで双方向通信するときは」をご参照頂き、ご使用方法を確認した上で、設定を行ってください。
 Standard TCP/IP (単方向通信) で設定するときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「[設定] 単方向通信 Windows 編」を参照し、設定を行ってください。

双方向通信で本製品と接続する (Mac パソコン編)

●Mac パソコンと本製品を経由したプリンタを、双方向通信で接続するとき

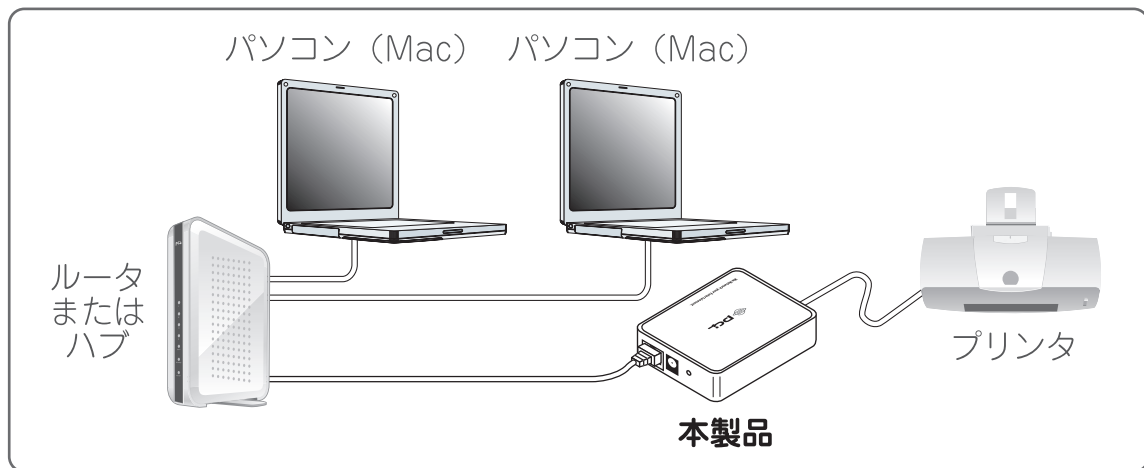


付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「[設定] 双方向通信 Mac 編」を参照してください。

! 本製品の双方向通信でのご使用は、1 台のパソコンのみとなります。
 2 台以上のパソコンで双方向通信を行うときは、本紙 4 ページの「2 台以上のパソコンで双方向通信するときは」をご参照頂き、ご使用方法を確認した上で、設定を行ってください。

Standard TCP/IP (単方向通信) で本製品と接続する (Windows パソコン編)

●Windows パソコンと本製品を経由したプリンタを、Standard TCP/IP(単方向通信)で接続するとき

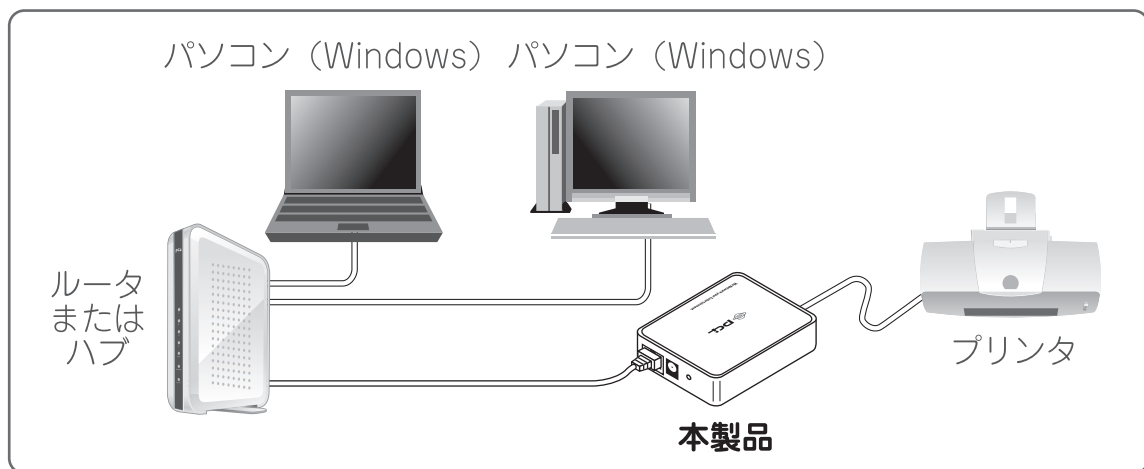

付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「[設定] 単方向通信 Windows 編」を参照してください。

STEP

2

本製品のIPアドレスを決める

本製品をご使用のネットワークで使用するには、そのネットワークに合った IP アドレスを割り当てる必要があります。
本製品の接続・設定の前に、以下に従って、IP アドレスを決めてください。

❗ 本手順は、IP アドレスを「192.168.0.xxx」のネットワーク環境に参加させる手順でご説明しております。

- 1 本製品の工場出荷時の IP アドレスを確認します。
本製品の工場出荷時の IP アドレスは以下の通りです。

本製品の IP アドレス [192] . [168] . [1] . [200]

- 2 ご使用のパソコンの IP アドレスを調べます。

Windows Vista 編

- 「スタート」アイコン→「すべてのプログラム」をクリックします。
- 「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」をクリックします。
- 「ipconfig」と入力して、<Enter> キーを押します。
- 「IP アドレス」を確認し、メモを取ります。
※以下の画面はサンプルです。実際に画面に表示された IP アドレスをメモに取ってください。

- 5 画面を閉じます。

Windows XP 編

- 「スタート」アイコン→「すべてのプログラム」をクリックします。

- 2 「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」をクリックします。

- 3 「ipconfig」と入力して、<Enter> を押します。

- 4 「IP アドレス」を確認し、メモを取ります。
※以下の画面はサンプルです。実際に表示された IP アドレスをメモに取ってください。

- 5 画面を閉じます。

- 3 他の機器と重複しない、利用可能な IP アドレスを決めます。
2 の 4 でメモをした IP アドレスを、以下の表の「パソコンの IP アドレス」に書き写します。

パソコンの IP アドレス [] . [] . [] . []

最初の3組の数字だけ下書き写します。

↓ ↓ ↓
本製品の IP アドレス [] . [] . [] . [200]

これが本製品の新しいIPアドレスです。
このIPアドレスは、STEP 3 の 10 で使用します。

❗ 例えば、ご使用のパソコンの IP アドレスが「192.168.0.1」のとき、本製品の IP アドレスは「192.168.0.200」となります。但し、「192.168.0.200」が同一ネットワーク内で他のネットワーク機器（ルータなど）と重複するときは、頭から 4 つ目の「200」を、他と重複しない数値にしてください。

❗ 他の OS をお使いのときや、IP アドレスの調べ方がわからないときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「付録」-「IP アドレスの調べ方」を参照してください。

STEP


3

機器の接続


機器の接続についての説明をします。

❗ ・機器を接続する前に、お使いのプリンタのドライバをインストールしてください。インストール方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。
(すでにドライバのインストールが済んでいるときは必要ありません)
・接続の前にすべての電源をオフにしてください。


- 1 AC アダプタを外した状態の本製品とパソコンを、LAN ケーブルでご使用のネットワーク機器に接続します。

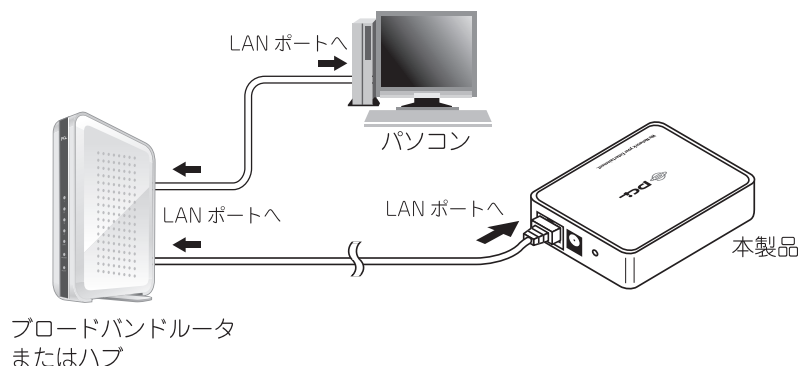

- 2 USB ケーブルを、本製品とプリンタ（または複合機）に接続します。

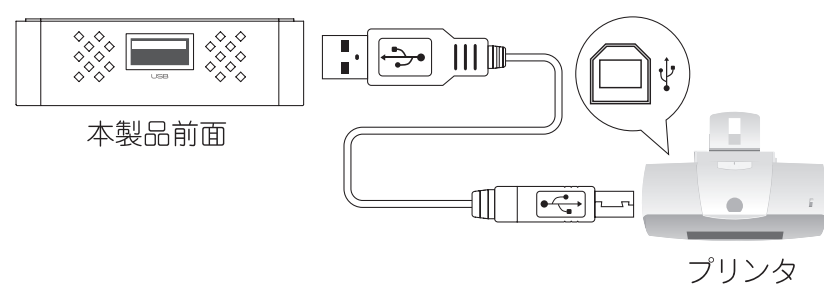


- 3 プリンタ（または複合機）の電源を入れます。
- 4 本製品背面の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。

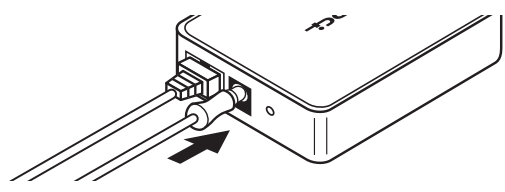

! AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC アダプタの使用は、製品の故障、誤動作などの原因となります。付属以外の AC アダプタを使用したときの故障は保証の範囲外となります。

- 5 AC アダプタを家庭用コンセントに接続します。

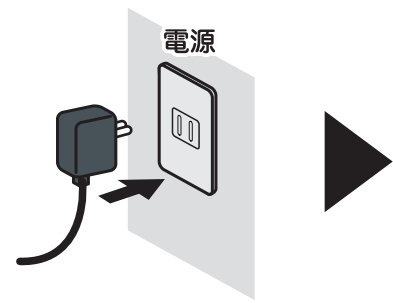

本製品に電源を入れると「Ready」と「LAN」が点灯します。

- 6 パソコンや他の機器の電源を入れます。

STEP 4

ドライバ&ユーティリティのインストール

- !** Windows Vista/XP/Server2003/2000 のみ対応です。
- 作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- 他の周辺機器を取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。また、他社の USB ハブや USB 延長ケーブルを通した接続については動作保証していません。
- 以下の操作手順および表示画面は Windows XP の初期状態の場合です。Windows XP の設定によっては画面表示が異なる場合があります。
- Windows Server2003/2000 も手順は同じです。
- Windows Vista のときは「管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- Windows XP のときは「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- Windows Server2003/2000 のときは「Administrator（アドミニストレータ）」または Administrators グループのユーザ名でログインしてください。
- 開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。
- Internet Explorer 6 以上の環境を推奨します。

- 1 パソコンの CD/DVD-ROM ドライブに付属 CD-ROM を挿入します。

- 自動表示されないときは
 - ① マイコンピュータ ② CD/DVD-ROM ドライブ ③「tour.html」を開きます。
- Windows Vistaをお使いのときは
 - ①「自動再生」画面 ②「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。

- 2 「ドライバ & ユーティリティ」をクリックします。

- 3 「Setup.exe」をダブルクリックします。

! Windows Vista をお使いのとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可] をクリックします。



- 4 [次へ] をクリックします。

- 5 [次へ] をクリックします。

! Windows Vista をお使いのとき「Windows セキュリティ」画面が表示されたときは、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。
Windows XP をお使いのとき「ハードウェアのインストール」が表示されたときは、[続行] をクリックします。
Windows 2000 をお使いのとき「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されたときは、[はい] をクリックします。

- 6 「はい、今プリントサーバを設定します」を選び [次へ] をクリックします。

! 2 台目以降のパソコンは、「いいえ、後でプリントサーバを設定します」を選び、手順 12 に進んでください。


- 7 [次へ] をクリックします。
※本製品がリストに表示されないときは、[再検索] をクリックしてください。




- 8 ユーザ名の欄に「admin」を、パスワード欄に「0000」(ゼロ4つ)を入力し、[OK] をクリックします。



- 9 [次へ] をクリックします。
※「エイリアス名」には、お客様の管理しやすい名前を半角英数字で登録できます。

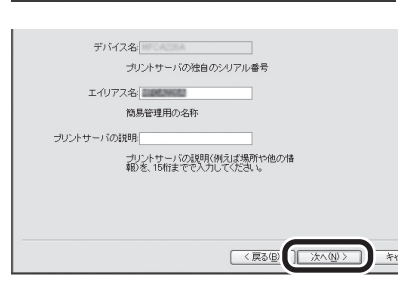


- 10 ①「IP 手動設定」を選びます。
②「IP アドレス」に、STEP 2 の 3 で決めた本製品の IP アドレスを入力します。
③ [次へ] をクリックします。
※右記の IP アドレスの表示はサンプルです。実際に決めた IP アドレスを入力してください。

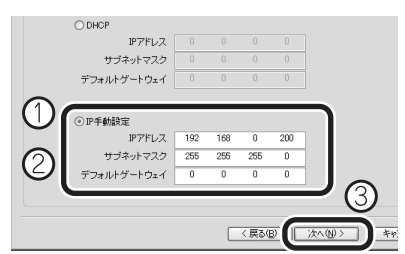


! エラーが表示され、設定ができないときは、本紙 4 ページの「困ったときは」の①を参照してください。

- 11 [完了] をクリックします。

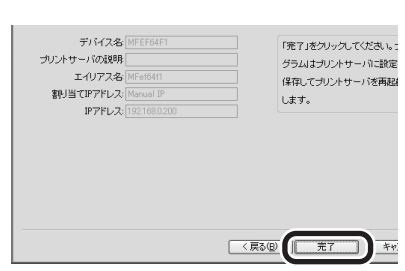


- 12 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選び、[完了] をクリックします。

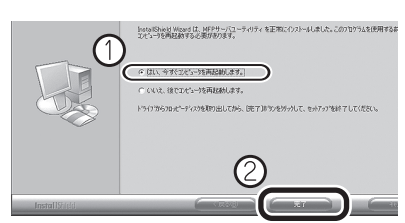

- 13** パソコンが再起動したら、右記の画面が表示されます。
[はい] をクリックします。



- 14** ①[+] をクリックします。
②接続するプリンタをクリックします。
③[接続] をクリックします。
④「アイドルタイムアウト時の自動切断」のチェックをオフにします。

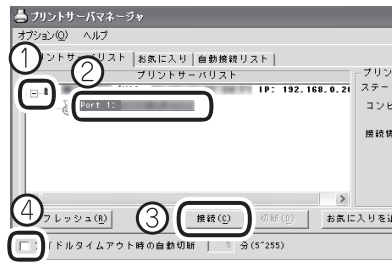

! プリンタドライバがインストールされていないときは「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。プリンタドライバをインストールしてください。インストールが終わると、デスクトップの「MFP マネージャ」アイコンをダブルクリックして、手順 14 から始めてください。


- 15** ①「自動接続リスト」タブをクリックします。
②[追加] をクリックします。



- 16** ①[プリントサーバ] をクリックします。
②「プリントキュー選択」プルダウンメニューから「<プリンタ名> (コピー 1)」を選びます。
③[OK] をクリックします。



! 手順 14 で新たにコピーされたプリンタドライバが追加されます。必ず追加されたプリンタドライバを選んでください。



- 17** [X] をクリックし、ウィンドウを閉じます。

! 2 台以降のパソコンに本設定を行ったときは、以下の「2 台以上のパソコンで双方向通信するときには」をご確認ください。

STEP 5 印刷する

Windows Vista 編

- ①「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「プリンタ」アイコンをダブルクリックします。
- ③「<プリンタ名>(コピー 1)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ④「全般」タブをクリックします。
- ⑤「印字テスト」をクリックします。
- ⑥テストページが印刷されたら、[OK] ボタンをクリックします。

Windows XP / Server 2003 編

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタとFAX」をダブルクリックします。
- ②「<プリンタ名>(コピー 1)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ③「全般」タブをクリックします。
- ④「テストページの印刷」をクリックします。
- ⑤テストページが印刷されたら、[OK] ボタンをクリックします。

Windows 2000 編

- ①「スタート」アイコン→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。
- ②「<プリンタ名>(コピー 1)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ③「全般」タブをクリックします。
- ④「テストページの印刷」をクリックします。
- ⑤テストページが印刷されたら、[OK] ボタンをクリックします。

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定や、ここに記載してあるもの以外のトラブルの解決方法に関しては、付属の CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

- ① 本製品の IP アドレスの設定を WEB 設定画面から行いたい。
 - ▶本製品の IP アドレスの設定を WEB 設定画面から行うときは、次の手順で行ってください。尚、以下の設定方法がわからないときは、付属 CD-ROM 内の「ユーザーズ・マニュアル」-「設定」双方向通信 Windows 編」-「◎ 設定中にエラーが表示されたときは…」を参照してください。
 1. ユーティリティを終了します。
 2. パソコンの IP アドレスを、「192.168.1.x」(x は 2 ~ 199, 201 ~ 254 の任意の値) に設定します。
※ここでは、一時的にパソコンの IP アドレスを変更し、最後に元に戻すので、必ずパソコンの IP アドレスの設定値をメモに取ってください。
 3. パソコンと本製品の電源をオフにします。
 4. パソコンと本製品を LAN ケーブルで接続します。
 5. パソコンと本製品の電源を入れます。
 6. WEB ブラウザを起動します。
 7. アドレス欄に「192.168.1.200」と入力し、<Enter> キーを押します。
 8. ユーザ名に「admin」、パスワードに「0000」(ゼロ 4 つ)と半角小文字で入力し、[ログイン] をクリックします。
 9. 「セットアップウィザード」をクリックし、「TCP/IP」をクリックします。
 10. STEP2 で決めた IP アドレスを入力します。
 11. [Save & Next] をクリックします。
 12. 本製品の再起動が完了したら [OK] をクリックし、WEB ブラウザを終了します。
 13. パソコンの IP アドレスを元の設定値に戻します。
 14. パソコンと本製品の電源をオフにします。
 15. 本紙の STEP3 を参照し、機器を接続します。
 16. デスクトップ上の「MFP マネージャ」を起動し、STEP4 の手順 14 に戻ります。
- ② 本製品の工場出荷時の設定を知りたい。
 - ▶本製品の工場出荷時の設定値は、次の内容になります。
 - ・ IP アドレス : 192.168.1.200
 - ・ ユーザ名 : admin (小文字)
 - ・ パスワード : 0000 (ゼロ 4 つ)
- ③ STEP2 の手順 2 で、パソコンの IP アドレスが、「0.0.0.0」と表示される。
 - ▶パソコンを再起動して IP アドレスを取得し直してください。
- ④ STEP2 の手順 2 で、パソコンの IP アドレスが、「169.254.111.66」などと表示される。
 - ▶パソコンに IP アドレスが割り当てられていません。付属 CD-ROM 内の「ユーザーズ・マニュアル」-「付録」-「IP アドレスの設定方法」を参照し、IP アドレスを設定後、STEP2 から設定を行ってください。

- ⑤ 印刷ができない。
 - ▶STEP3 を参照し、正しく接続しているか確認してください。
- ⑥ パソコンを再起動後、印刷ができない。
 - ▶デスクトップ上の「MFP マネージャ」を起動し、[接続] ボタンをクリックしてください。
 - ▶プリンタがオフラインになっていないか確認してください。オフラインのときは以下の手順でオンラインにしてください。
 - (Windows Vista のとき)
 1. 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
 2. 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
 3. 「プリンタ」をクリックします。
 4. プリンタのアイコンを右クリックし、「プリンタをオンラインで使用する」をクリックします。 - (Windows XP のとき)
 1. 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
 2. 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 3. 「プリンタとFAX」をクリックします。
 4. プリンタのアイコンを右クリックし、「プリンタをオンラインで使用する」をクリックします。

2 台以上のパソコンで双方向通信するときには

- 本製品の双方向通信でのご使用は、1 台のパソコンのみとなります。
2 台以上のパソコンで双方向通信を行うときは、以下のご使用方法を確認の上、STEP2 以降の設定を行ってください。
- ▶本製品のユーティリティ「MFP マネージャ」を 2 台以上のパソコンにインストールしている環境では、印刷しない側のパソコンは、MFP マネージャより、プリンタとの接続を切断してください。
 - ▶MFP マネージャをインストールしているパソコンと、インストールせずに単方向通信にてご利用のパソコンが混在している環境で、単方向通信での印刷ができないときは、MFP マネージャより、プリンタとの接続を切断してください。
- 尚、双方向通信の接続・切断を切り替える手順は、以下の通りです。
- (Windows のとき)
1. デスクトップ上の「MFP マネージャ」を起動し、お使いのプリンタをクリックします。
 2. 接続するとき→[接続] ボタンをクリックします。 切断するとき→[切断] ボタンをクリックします。
- (Mac OS のとき)
1. 「ハードディスク」- 「アプリケーション」フォルダの「MFP Manager」をダブルクリックし、お使いのプリンタをクリックします。
 2. 接続するとき→[Connect] ボタンをクリックします。 切断するとき→[Disconnect] ボタンをクリックします。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。