

本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。
本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。
本紙よりも詳細な情報が必要なときは、付属のマニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROM内の「機能詳細設定」を参照してください。




！ ご注意
はじめる前にお読みください。
「STEP 1」では、
まだ無線LANカードを
コンピュータに
接続しないでください。

STEP 1

準備する

セットアップの前に次のものを準備してください。
・GW-NS54GM本体
・マニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROM
(付属CD-ROM)

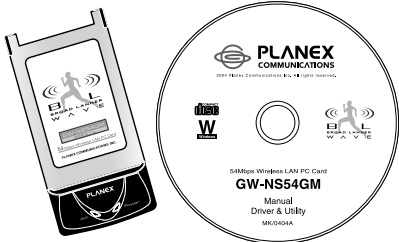

！ ご注意
・本製品をコンピュータ以外の機器でご使用したときの、損害、トラブルについては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・万一、インストール前に本製品をパソコンに接続してしまったときには
困ったときは (裏面) をご参照ください。

STEP 2


無線LANカードを使えるようにする

！ ご注意
・STEP 2の作業を始める前にご使用中のアプリケーション（ワープロソフトやメールソフト等）はすべて終了してください。
・Windows XPの場合は、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
・Windows 2000の場合は、「Administrator (アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログオンしてください。

1 本製品のマニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROMをコンピュータのCD/DVD-ROMドライブに挿入します。




2 「GW-NS54GM ユーティリティセットアップ」が表示されます。

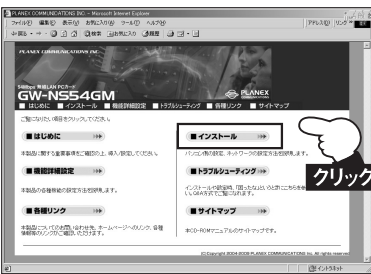

3 「インストール」をクリックします。


4 お使いのOSに合わせて「ユーティリティのインストール」アイコンをクリックします。
例) Windows XPをお使いのときは、【Windows XP編】の下にある「ユーティリティのインストール」をクリック。

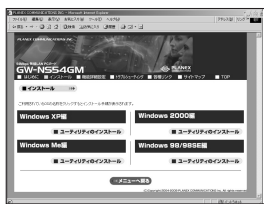


5 「ファイルのダウンロード」の画面が表示されます。[開く] ボタンをクリックします。



6 ユーティリティのインストーラが起動します。[次へ] ボタンをクリックします。

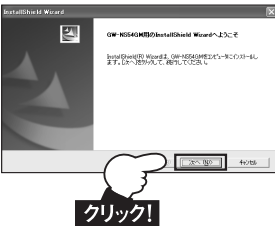

7 「インストール先選択」が表示されます。[次へ] をクリックします。

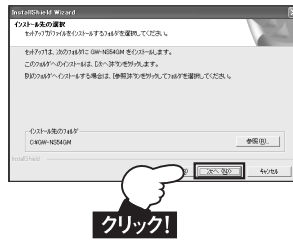

ワンポイント

インストール先のフォルダを変更するときは「参照」をクリックし、インストール先のフォルダを指定します。

8 「プログラムフォルダの選択」が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。



9 ユーティリティのインストールがはじまります。




10 「InstallShield Wizardの完了」の画面が表示されます。
これで本製品のユーティリティのインストールは完了です。[完了]をクリックします。



コンピュータから本製品のマニュアル/ドライバ/ユーティリティCD-ROMを取り出します。
※再起動が必要なときは、画面の指示に従ってください。

11 本製品をコンピュータのPCカードスロットにさし込んでください。

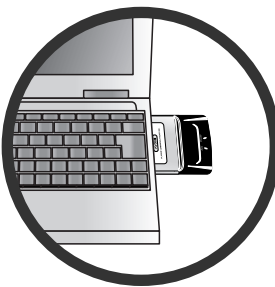

12 コンピュータで本製品が認識された後、ドライバ（接続に必要なソフト）のインストールが自動的に開始されます。インストール方法はOSによって異なります。お使いのOSに合わせて、以下の手順でインストールを進めてください。

Windows XP でご利用のときは


▶ 「Windows XP編」へお進みください

Windows 2000/Me/98SE/98 でご利用のときは


▶ 「Windows 2000/Me/98SE/98編」へお進みください。(裏面へ)

Windows XP編

13 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。
「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

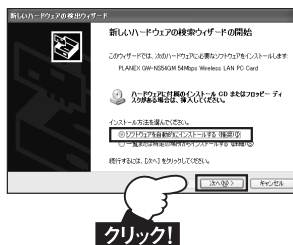

14 ドライバが自動的に検出され、インストールがはじまります。
インストール中に「ログテストに合格していません」というメッセージが表示されますが、[続行] をクリックします。

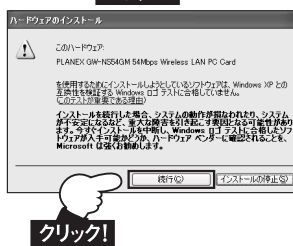

ワンポイント

このメッセージはMicrosoftによるハードウェア互換試験（WHQL）を取得していないときに表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありません。インストールを続行してください。

15 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。
ドライバのインストールは終了です。[完了] をクリックします。



16 ドライバのインストールが完了しました。
インターネットに接続する準備をします。「STEP 3」へお進みください。
※再起動が必要なときは、画面の指示に従ってください。

Windows 2000/Me/98SE/98編

13 本製品が自動的に認識され、ドライバのインストールがはじまります。

※Windows 2000のとき
「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されましたら、
[はい] をクリックし、インストール
を続行してください。



！ご注意 Windows 98SE/98のとき

Windows 98SE/98では、OSのCD-ROMを挿入するようメッセージが表示されるときがあります。
Windows 98SE/98のCD-ROMをコンピュータに入れて [OK] ボタンをクリックします。
※「ファイルのコピー元」の入力を求められたとき
① CD/DVD-ROMドライブがEドライブのとき：
「E:¥win98」と入力して [OK] をクリックします。
※ドライブ名はお使いのコンピュータによって異なります。
ドライブ名は「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。
② Windows 98プリインストールのコンピュータのとき：
「C:¥windows¥options¥cabs」と入力して [OK] をクリックします。

14 ドライバのインストールが完了しました。インターネットに接続する準備をします。
「STEP 3」へお進みください。

※再起動が必要なときは、画面の指示に従ってください。

STEP



インターネットに接続する準備

インターネットに接続する準備をします。設定方法はOSの種類によって異なります。お使いのOSに合わせて以下の手順で設定を進めてください。

！ご注意

無線LAN経由での接続をおこなう前に必ず有線LANからインターネットに接続できることを確認します。

Windows XP のとき

▶ 下の 1 へお進みください。

Windows 2000/Me/98SE/98 のとき

▶ 下の 5 へお進みください。

Windows XP をご利用の方は、ここから始めてください。

1 無線LANアクセスポイントの電源がはいっている事を確認し、無線LANアクセスポイントを有線LANに接続します。


！ご注意

無線LANアクセスポイントの無線LAN設定や有線LANへの接続方法は、無線LANアクセスポイントのマニュアルを参照してください。


2 タスクトレイ右下にある「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークに表示」をクリックします。



3 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」が表示されます。[詳細設定] をクリックします。

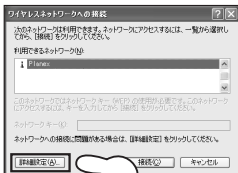

4 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が表示されます。「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックします。「Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」のチェックボックスをオフにし、[OK] をクリックします。

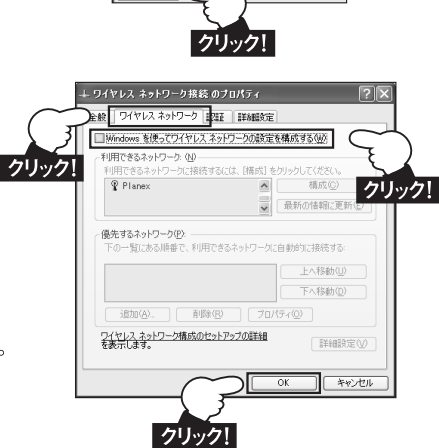

Windows XPをお使いの方は、つづけて 5 へお進みください。

ワンポイント

(上級ユーザの方へ)


本製品は Windows XP のワイヤレス・ゼロコンフィグレーションに対応していますので、ゼロコンフィグでの使用も可能です。
設定方法はサポートディスク内の「機能詳細設定」の「Windows XP 編」を参照してください。

Windows 2000/Me/98SE/98 をご利用の方は、ここから始めてください。

5 パソコンの「スタート」メニューから「プログラム」を選び、「BROAD LANNER WAVE」→「GW-NS54GMユーティリティ」をクリックします。

※Windows XPのときはコンピュータの「スタート」メニューから「すべてのプログラム」を選び「BROAD LANNER WAVE」→「GW-NS54GM ユーティリティ」をクリックします。

6 ユーティリティの「設定」タブに接続可能な無線LANが表示されます。
接続する無線LANアクセスポイントのESSIDを選択し「接続」をクリックします。
接続先のESSIDと「ステータス」欄が“接続中”と表示されることを確認し「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。

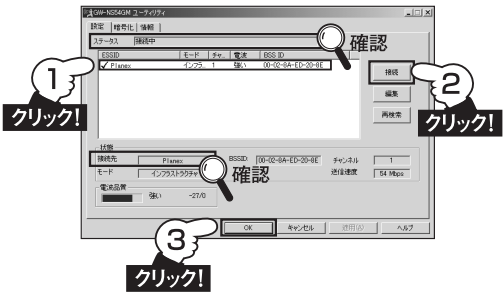

ワンポイント

ここでは無線LANアクセスポイントのESSIDを「Planex」に設定しています。

WEBブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、インターネットに接続しましょう。



ワンポイント


【WEPの設定】

- WEPキーを設定した無線LANに接続するときは、本製品にも同じWEPキーを設定する必要があります。「暗号化」タブをクリックし、暗号化の欄から「WEP」をクリックし「選択」ボタンをクリックします。
- 「暗号化」にチェックをつけ、「認証」欄から「自動」を選択します。「WEPキー」、「認証」、「キー長」は無線LANアクセスポイントに設定した内容と同じ設定を入力し、「完了」をクリックします。

※本製品ではWEPキーの入力形式で「英数字 (ASCII)」は使用できません。無線LANアクセスポイントのキー形式は「16進数 (HEX)」を選択してください。

【無線LANサービスご利用上の注意】

- より安全にご利用いただくために、無線LANのセキュリティ設定「ESSIDの変更、暗号化の設定 (WEP) など」を必ずおこなってください。
- 設定方法は無線LANアクセスポイントのマニュアルを参照してください。

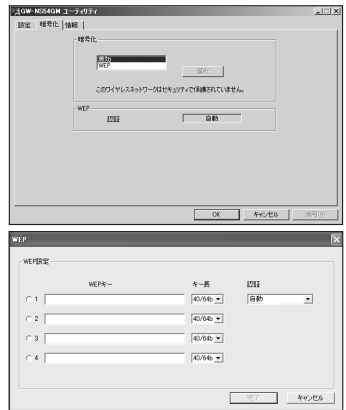

困ったときは




●ドライバ／ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに差してしまったとき

ケース 1 表示された画面の「キャンセル」ボタンをクリックします。あらためて「STEP 2」から進めなおしてください。



ケース 2 表示された画面で「次へ」をクリックして進めしめたときは、「完了」をクリックします。あらためて「STEP 2」から進めなおしてください。

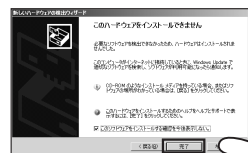

●ドライバ／ユーティリティのインストール中にトラブルが発生したとき

ケース 1 一旦、インストールを終了します。あらためて「STEP 2」から進めなおしてください。

●技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> 受付：24 時間

〈電話〉

フリーダイヤル：0120-415977 受付：月～金曜日、10～12 時、13～17 時

※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号：03-5614-1018 受付：24 時間

問い合わせ前のお願ひ


サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- ・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ・ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Me など)
- ・ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ・ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

製品仕様

各部の名称とはたらき

LED	色	機能説明
Power	橙	点灯 電源が供給されています。 消灯 電源が供給されていません。
Act	緑	点滅 データ転送中です。

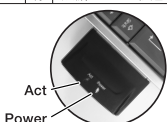

製品仕様

準拠規格	IEEE802.11g/802.11b, ARIB STD-T66
伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散、直交周波数分割多重変調
周波数帯	2.412～2.4835GHz (13CH)
アンテナ方式	ダイパシアンテナ
データ転送速度	IEEE802.11b: 11/5.5/2/1Mbps IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
セキュリティ	64/128bit WEP, WPA (認証方式: IEEE802.1x/PSK、暗号化方式TKIP) *
動作電圧	3.3v ±5%
消費電流	送信時 最大520mA 受信時 最大425mA
動作温度	0～50℃
動作湿度	35～85%

※WPAを使用するには、クライアントOSおよびアクセスポイントがWPAに対応している必要があります。