



まだ本製品をパソコンへ
取り付けしないでください。



① ドライバのダウンロード

ファイルのダウンロードページにアクセスします。



www.planex.co.jp/d/0103/



ファイルをダウンロードします。

※ファイルは、Mac用 / Win用 があります。



まだ本製品をパソコンへ
取り付けしないでください。



② Macの場合

ダウンロードしたZipファイルを解凍します。



解凍したフォルダを開き、
「Installer.pkg」ファイルを実行します。




画面の指示に従ってインストールします。




最後に再起動して完了です。



再起動後、本製品をUSBスロットに挿してください。

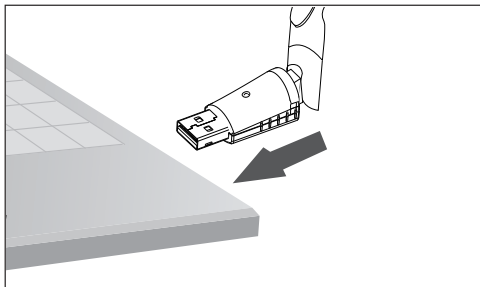

LEDが点灯することを確認します。

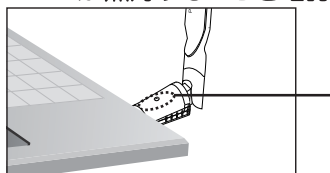

「③ 本製品の接続」に進みます。

② Windowsの場合


ダウンロードしたZipファイルを解凍します。
解凍したフォルダを開き「setup.exe」ファイルを実行します。




画面の指示に従ってインストールします。



画面の指示に従って本製品をUSBスロットに挿してください。

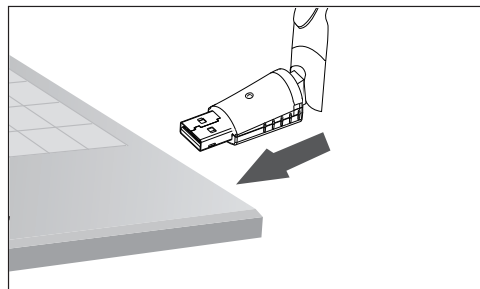

インストールが完了するまで待ちます。

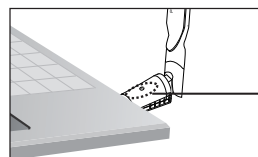


LEDが点灯することを確認します。


「③ 本製品の接続」に進みます。

③ 本製品の接続

「WPS」ボタンを使って接続します。

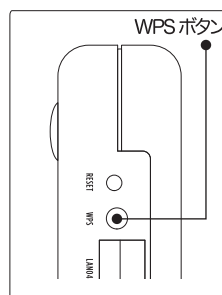


① 無線LANルータの
「WPS」ボタンを押して
ください。

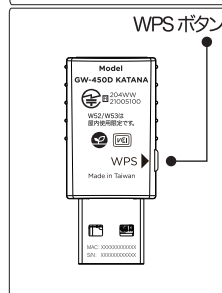

② 本製品の「WPS」ボタンを
5秒以上押ししてください。
LEDが早く点滅します。

Macの場合

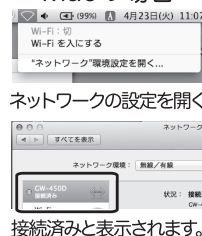

接続済みと表示されます。

Winの場合



システムトレイの
「11ac の電波マーク」
が赤く点灯します。

以上で接続は完了です。